




Руководство по эксплуатации

**Холодильник Xiaomi Shangling Refrigerator Open Door 445L
(BSE445PWL)**

1. Инструкция по эксплуатации

Описание панели управления

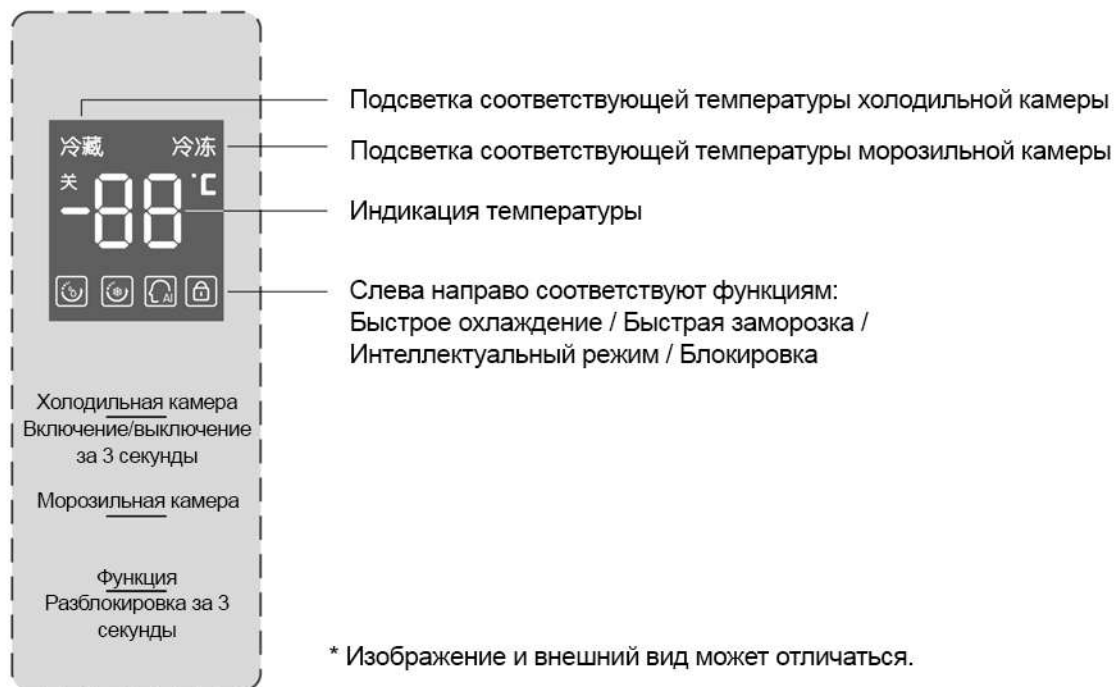

Первое включение

При первом подключении холодильника к сети дисплей активируется, включается режим «Искусственный интеллект». Устанавливать температуру для холодильной и морозильной камер вручную не требуется.

Управление дисплеем

Если дверца холодильной камеры закрыта и в течение 30 секунд не нажимались никакие кнопки, дисплей автоматически гаснет. Когда дисплей погас, откройте дверцу холодильной камеры или нажмите любую кнопку, чтобы дисплей снова включился.

Функция блокировки и разблокировки

Удерживайте функциональную кнопку «Функция» в течение 3 секунд, чтобы загорелся значок блокировки «». При этом все кнопки, кроме кнопки блокировки/разблокировки, становятся неактивными. Чтобы отключить эту функцию, снова удерживайте кнопку разблокировки «Функция» в течение 3 секунд для разблокировки.

Регулировка температуры холодильной камеры

В разблокированном состоянии каждое нажатие кнопки «Холодильная камера» циклически изменяет установленную температуру от текущего значения в следующем порядке:

2 °C → 3 °C → 4 °C → 5 °C → 6 °C → 7 °C → 8 °C

Удерживайте кнопку «Холодильная камера» в течение 3 секунд — холодильная камера отключится, на дисплее отобразится «OF». В этом режиме нельзя активировать функцию быстрого охлаждения. И наоборот, при отключенной холодильной камере удерживайте кнопку «Холодильная камера», значок «OF» погаснет — камера включится, отобразится температура, установленная до выключения.

Регулировка температуры морозильной камеры

В разблокированном состоянии каждое нажатие кнопки «Морозильная камера» циклически изменяет установленную температуру от текущего значения в следующем порядке

- 16 °C → - 17 °C → - 18 °C → - 19 °C → - 20 °C → - 21 °C → - 22 °C → - 23 °C → - 24 °C

Установленное значение мигает. Если в течение 5 секунд не нажимать кнопки или перейти к другим настройкам, выбрав другую камеру, значение температуры перестанет мигать, и настройка вступит в силу.

Выбор функций

В разблокированном состоянии каждое нажатие кнопки «Функция» циклически переключает холодильник между режимами (при первом включении активен интеллектуальный режим) в порядке:

Интеллектуальный → Быстрое охлаждение → Быстрая заморозка.

Соответствующий значок функции и значение температуры мигают. Если в течение 5 секунд не производить никаких действий, мигание прекращается, настройка вступает в силу, а индикатор текущей функции горит постоянно. И наоборот, когда значок функции горит постоянно, в разблокированном состоянии нажмите кнопку регулировки температуры соответствующей камеры, чтобы выйти из текущего функционального режима; значение температуры камеры начнет циклически изменяться от значения, установленного в режиме функции.

Внимание:

Данное изделие имеет четыре режима работы: Искусственный интеллект, Быстрое охлаждение, Быстрая заморозка и ручная регулировка температуры камер. Однако одновременно может работать только в одном режиме. Например, если холодильник работает в режиме «Искусственный интеллект», а затем активируется любой другой режим (Быстрое охлаждение, Быстрая заморозка или ручная регулировка температуры), холодильник автоматически выйдет из режима «Искусственный интеллект» и начнет работать в соответствии с новым установленным режимом.

Функция быстрого охлаждения

Используйте эту функцию, когда необходимо быстро охладить продукты, только что помещенные в холодильную камеру. При активации загорается значок «»

Функция быстрой заморозки

Используйте эту функцию, когда необходимо быстро заморозить продукты, только что помещенные в морозильную камеру. При активации загорается значок «»

Интеллектуальный режим (рекомендуемый)

При значительных колебаниях температуры окружающей среды интеллектуальный режим обеспечивает автоматическую оптимальную работу холодильника. Холодильник автоматически регулирует параметры в соответствии с изменениями внешних условий. При включении этого режима загорается значок «».

Внимание:

1. Режимы быстрого охлаждения и быстрой заморозки обеспечивают быстрое охлаждение в холодильной камере и быстрое замораживание в морозильной камере соответственно, но при этом увеличивают потребление электроэнергии.
2. После достижения требуемых параметров в режимах быстрого охлаждения или быстрой заморозки соответствующий режим автоматически отключается, индикатор гаснет, и холодильник возвращается к первоначальным настройкам.

Функция сигнализации открытой двери холодильника

Если дверь холодильной или морозильной камеры остается открытой или неплотно закрытой более 2 минут, в цифровой области дисплея будет попеременно отображаться температура и символы «dA», сопровождаемые звуковым сигналом. Когда дверь будет закрыта, цифровая область дисплея вернется к нормальному отображению температуры, а звуковой сигнал прекратится.

Функция памяти

Холодильник автоматически запоминает режим работы и состояние перед отключением питания. После восстановления электропитания он возобновляет работу в соответствии с режимом, установленным до отключения. Примечание: Режимы быстрого охлаждения и быстрой заморозки не запоминаются.

Функция дезинфекции

Холодильник оснащен функцией дезинфекции ионами серебра, которая реализована во внутренней конструкции и не видна пользователю. Циркуляция воздуха через вентиляционный канал холодильной камеры обеспечивает постоянную фильтрацию и дезинфекцию.

Функция сигнализации неисправностей

При возникновении неисправности в работе холодильника на дисплее автоматически отобразится соответствующий код ошибки. В случае появления неисправности немедленно свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.

Коды ошибок и их описание:

- F1 - Неисправность датчика холодильной камеры
- F4 - Неисправность датчика морозильной камеры
- F5 - Неисправность датчика разморозки морозильной камеры
- F6 - Неисправность датчика температуры окружающей среды
- CE - Ошибка связи
- 2E - Неисправность вентилятора морозильной камеры

