



Руководство по эксплуатации

**Многофункциональная электрическая кастрюля Xiaomi Liven
Multifunctional Electric Cooker 1.8L (FB-D1880)**

1. Инструкция по применению

Подготовьте перед использованием

- Извлеките продукт из упаковки и уберите такие предметы, как пластиковые пакеты.
- Пожалуйста, тщательно промойте верхнюю крышку водой, пищевым моющим средством и неабразивной губкой, высушите ее и отложите в сторону.
- Пожалуйста, протрите корпус изнутри и снаружи влажной мягкой тканью (запрещается погружать корпус в воду или другие жидкости для чистки или замачивания).

Использование

- Поместите устройство на гладкую и термостойкую столешницу (рис. 1) таким образом, чтобы шнур питания был достаточной длины для подключения к розетке (рис. 2). Обеспечьте циркуляцию воздуха вокруг устройства, но не вблизи легковоспламеняющихся и взрывоопасных предметов (запрещается размещать на настенное и наружное использование).
- Налейте в кастрюлю необходимое количество воды или ингредиентов (рис. 3) и накройте крышкой (рис. 4).
- При использовании для приготовления пищи и вытекании воды количество подаваемой воды не должно превышать максимального уровня воды. Если воды слишком много, кипяток может вылиться наружу. Следите за тем, чтобы не подгорело слишком много или слишком мало воды, чтобы избежать сухого пригорания, которое может привести к повреждению или опасности.

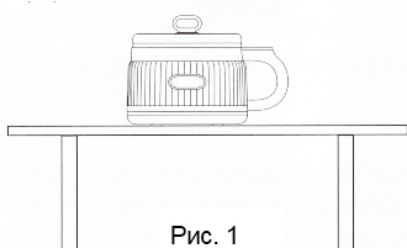


Рис. 1

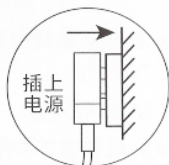


Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



- Индикатор включения полностью отображается в течение 1 секунды, раздается звуковой сигнал, устройство переходит в режим выключения, и на цифровом ламповом дисплее появляется надпись "ВЫКЛ."

Кнопка включения/отмены:

- В выключенном состоянии кнопка "Функция/отмена" позволяет переключаться между функциями приготовления риса, приготовления супа на медленном огне, медленного приготовления лапши, слабого приготовления, тушения и выключения. После выбора функции приготовления индикатор мигает, указывая на переход в рабочее состояние, а при нажатии кнопки "ВЫКЛЮЧЕНО" выбран, он переходит в состояние выключения.

Кнопка бронирования:

Нажмите кнопку "Бронирования" при выключенном питании, чтобы выбрать время отсрочки от 30 минут до 24 часов, а затем выбрать функцию из меню, и после мигания начнется обратный отсчет.

Если функция не будет выбрана пока идет отсчет, система вернется в состояние выключения.

Поддержание тепла:

Нажмите кнопку "Поддержания тепла", на экране отобразится температура сохранения тепла по умолчанию, равная 60°C, продолжайте нажимать кнопку "Сохранить тепло", чтобы выбрать температуру сохранения тепла от 45°C до 90°C.

Кнопки из меню

Приготовление риса:

Выберите функцию "Приготовление риса", на дисплее будет отображаться обратный отсчет - 40 минут, после чего прозвучит звуковой сигнал 3 раза, приготовление будет завершено. Температура будет поддерживаться на уровне 60°C в течение 2 часов, после чего питание будет отключено.

Приготовление супа:

Выберите функцию "Приготовление супа", на дисплее отобразится обратный отсчет - 1:30 минут, после чего прозвучит звуковой сигнал 3 раза, приготовление будет завершено. На дисплее отобразится фактическая температура. Температура будет поддерживаться на уровне 60°C в течение 2 часов, после чего питание будет отключено.

Кулинария:

Выберите функцию "Она готовит", на дисплее отобразится обратный отсчет - 45 минут, после чего прозвучит звуковой сигнал 3 раза, приготовление будет завершено. На дисплее отобразится фактическая температура. Температура будет поддерживаться на уровне 60°C в течение 2 часов, после чего питание будет отключено.

Приготовление лапши:

Выберите функцию "Приготовление лапши", на дисплее отобразится обратный отсчет - 25 минут, после чего прозвучит звуковой сигнал 3 раза, приготовление будет завершено. На дисплее отобразится фактическая температура. Температура будет поддерживаться на уровне 60°C в течение 2 часов, после чего питание будет отключено.

Слабый разогрев:

Выберите функцию "Слабое приготовление", на дисплее отобразится обратный отсчет - 60 минут, после чего прозвучит звуковой сигнал 3 раза, приготовление будет завершено. На дисплее отобразится фактическая температура. Температура будет поддерживаться на уровне 60°C в течение 2 часов, после чего питание будет отключено.

Во время работы нажмите кнопку "Сохранить тепло", чтобы настроить время нагрева в диапазоне 30-120 минут.

Сильный разогрев:

Выберите функцию "Сильный разогрев", на дисплее отобразится обратный отсчет - 2 часов, после чего прозвучит звуковой сигнал 3 раза, приготовление будет завершено. На дисплее отобразится фактическая температура. Температура будет поддерживаться на уровне 60°C в течение 2 часов, после чего питание будет отключено.

Во время работы на экране дисплея попеременно отображаются значения P1, P2, P3 и время, а по умолчанию отображаются передачи P3. Нажмите кнопку питания, чтобы настроить три передачи P1, P2 и P3:

мощность P1=200 Вт

мощность P2=400 Вт

мощность P3=600 Вт

- После выбора соответствующей функции машина начинает выполнять программу до конца.
- После использования выключите прибор и выньте вилку из розетки, чтобы отсоединить его от источника питания.
- Когда продукт полностью остынет, его можно очистить и убрать
- Если он не используется в течение длительного времени, его следует тщательно очистить и хранить, предварительно убедившись, что он сухой.

Рекомендации по пропорциям и безопасности

Функция - Приготовление риса

Ингредиенты

На одну чашку риса - 1,5 стакана воды, на две чашки риса - 2,5 стакана воды, на 3 чашки риса - 4 стакана воды, на 4 чашки риса - 5 стаканов воды.

Функция - Приготовление супа

Меры предосторожности

Общее количество продуктов и воды не должно превышать максимального уровня воды, в противном случае она перельется через край.

Функция - Приготовление куланарии

Меры предосторожности

Общее количество продуктов и воды не должно превышать максимального уровня воды, в противном случае она перельется через край.

Функция - Приготовление лапши

Меры предосторожности

Общее количество лапши и воды не должно превышать максимального уровня воды, иначе она перельется через край; Не накрывайте кастрюлю во время приготовления лапши, иначе она перельется через край.

Функция - Слабый разогрев

Меры предосторожности

Количество воды на 1 стакан риса не должно превышать максимального уровня.

Функция - Сильный разогрев

Меры предосторожности

Общее количество продуктов и воды не должно превышать максимального уровня воды, в противном случае она перельется через край.

